iFusion
SmartStation

取扱説明書

他の言語の iFusion のマニュアルを入手するには、*http://www.thefusionphone.com* にアクセスしてください。

Copyright © 2011

All rights reserved. 製造メーカーの承諾を得ずに、本取扱説明書のいかなる部分も複製または複写することはできません。本書の情報および仕様は、予告なく変更される場合があります。

Bluetooth は、Bluetooth SIG, INC の商標かつ所有物であり、許可を得て使用されています。

FaceTime は Apple, Inc の商標です。

4290-0025-JP

目次

はじめに 1
正面 1
背面 2
Bluetooth の接続 3
1. iPhone の準備 3
2. iFusion Station の準備 3
3. デバイスのペアリング 4
電話の発信と応答 5
iPhone への通話の切り替え 5
iFusion Station への通話の切り替え 5
通話の消音 6
音量の調節 6
音楽の再生 6
データの同期 7
iFusion Station での FaceTime の使用 8
付録 9
トラブルシューティング 9
FCC 通知 12
WEEE 通知 12
RoHS 指令準拠 12

はじめに

iFusion Stationをお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、iFusion Stationのセットアップ方法、電話の発信および受信方法、音楽の再生方法、iPhoneの充電方法、およびiPhoneとコンピュータのデータの同期方法について説明しています。

正面

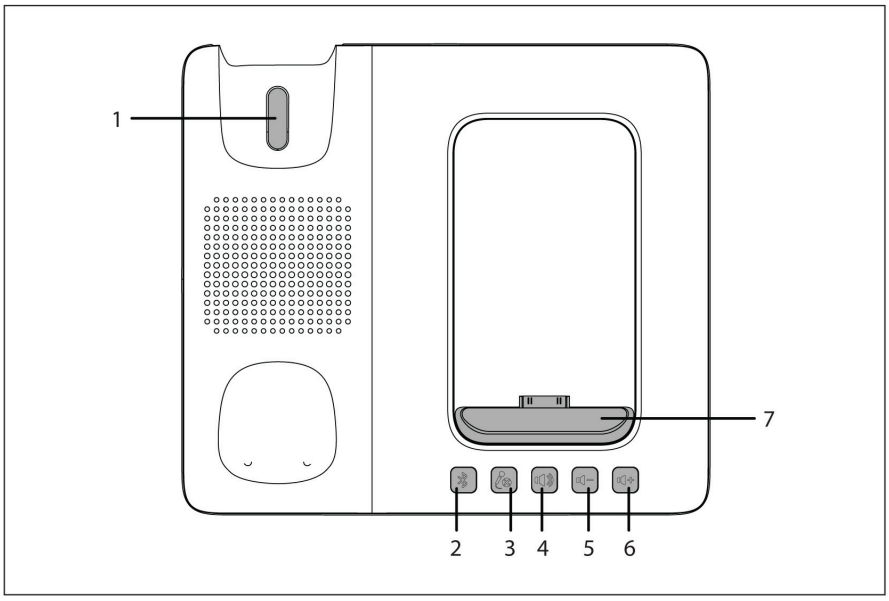

1	フック スイッチ	受話器のオン/オフ スイッチ
2		**[Bluetooth] ボタン —** タッチすると、iFusion Station がペアリング モードに切り替わります。 高速点滅するライト (青): ペアリング中 低速点滅するライト (青): 検出モード
3		**[消音] ボタン —** タッチすると、受話器またはスピーカーが消音に設定されます。通話の消音を解除するには、もう一度ボタンにタッチします。 赤ライト: 消音
4		**[スピーカー] ボタン —** タッチすると、スピーカーを使用して発信できます。 緑ライト: ハンズフリー モード (スピーカーがオン)

5		**[音量を下げる] ボタン —** タッチすると、音量が下がります。 高速点滅：最低音量状態
6		**[音量を上げる] ボタン —** タッチすると、音量が上がります。 高速点滅：最大音量状態
7	接続クレードル	iPhone を iFusion Station に接続する場所です。接続中は iPhone が充電されます。

注意： iFusion Station がコンピュータに接続されている場合、iPhone の充電時間がわずかに長くなります。

背面

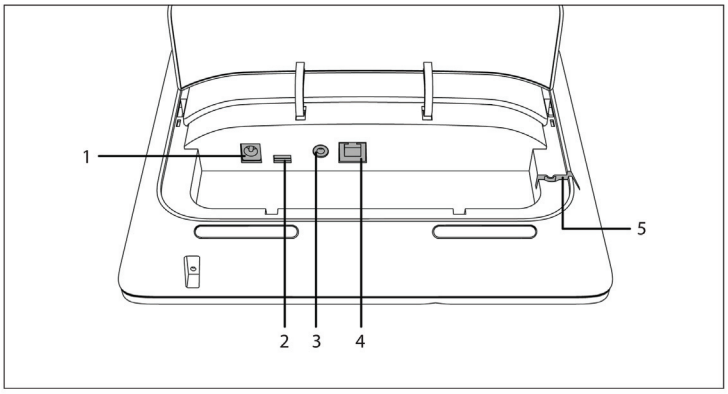

1	電源ポート	電源コードを接続します。
2	ミニ USB ポート	iFusion Station をコンピュータに接続します。ミニ USB オス - スタンダード USB オス ケーブルを使用してください。
3	オーディオ ジャック	外部スピーカーを接続します。
4	受話器ポート	受話器コードを iFusion Station に接続します。
5	ケーブル ガイド	iFusion Station が卓上で安定するように、受話器コードを適切な位置で維持します。

Bluetooth の接続

iPhone と iFusion Stationをペアリングする必要があります。iFusion Stationは、Bluetooth 2.1+EDR との互換性があります。iFusion Station は、最大約 10 メートル (33 フィート) 離れた iPhone との Bluetooth による接続をサポートしています。直接的な見通しでは、より長い距離までカバーします。

以下は、この Bluetooth 接続に関する一般情報です。

- デバイスがペアリングされたら、その接続の詳細情報は iFusion Station のメモリに保存されます。複数の iPhone を iFusion Station とペアリングすることはできますが、アクティブな接続状態にできるのは一度に 1 台の iPhone のみです。
- 接続は、iPhone を iFusion Station の範囲外に移動すると切断されます。iPhone を再び範囲内に移動すると、デバイスは自動的に再接続されます。

1. iPhone の準備

iPhone で、[Settings] > [General] > [Bluetooth] に移動します。[Bluetooth] をオンにします。これで、iPhone が検出可能な状態になったため、付近にある Bluetooth デバイスが検索されます。

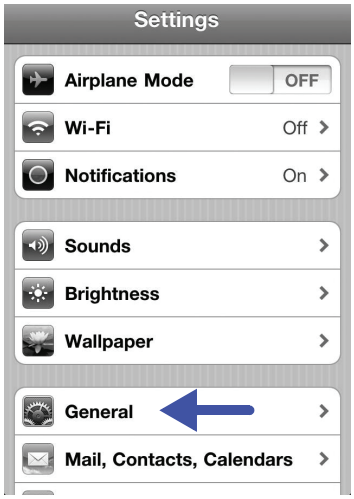

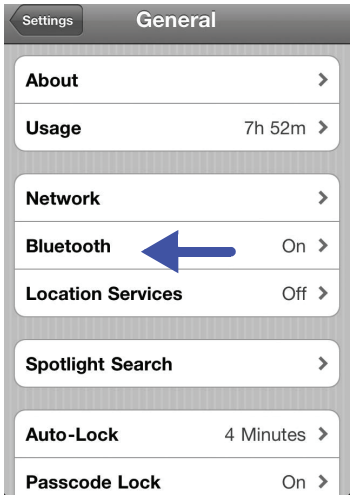

2. iFusion Station の準備

iFusion Station の [Bluetooth] ボタンを 3 ～ 5 秒間、[Bluetooth] ボタンが高速点滅するまでタッチし続けます。これで、iFusion Station はペアリング モードに切り替わります。

注意： 60 秒間以内にペアリングの処理が完了しない場合は、[Bluetooth] ボタンがゆっくりと点滅し始めます。これは、処理が取り消されたことを示してします。その場合は、手順 2 を繰り返してください。

3. デバイスのペアリング

iPhone の画面に iFusion Station が表示されたら、[iFusion xxxxxx] をタップして 2 つのデバイスをペアリングして接続します。Bluetooth 接続が確立すると、iPhone 上の状態が [Not Paired] から [Connected] に変わります。

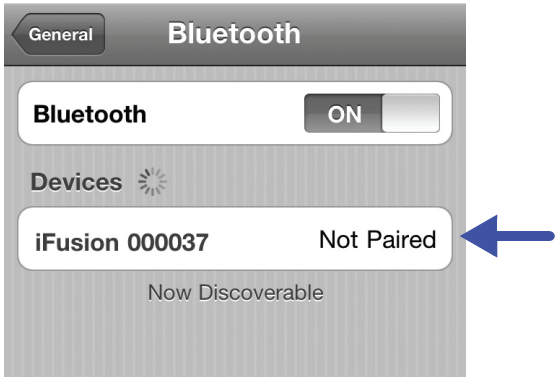

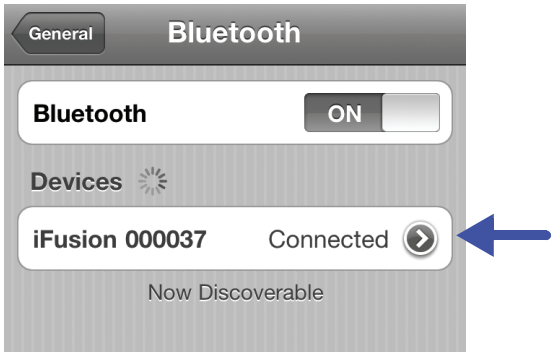

接続が確立すると、iFusion Station の [Bluetooth] ボタンは、一定した青いライトに変わります。

接続が失われた場合は、ボタンがゆっくり点滅します。iPhone を再び範囲内に移動すると、再接続された後に一定した青いライトに変わります。

別の iPhone がすでに iFusion Station に接続されているときに iPhone を接続しようとすると、接続の要求は拒否され、エラー メッセージが表示されます。

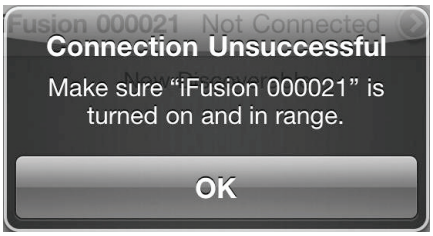

電話の発信と応答

iFusion Station を使用するには、iPhone が接続されている必要はありませんが、iFusion Station の範囲内で Bluetooth で接続されている必要があります。

電話が着信すると、iPhone と iFusion Station の両方の呼び出し音がなります。電話に応答するには、受話器をとるか、[スピーカー] ボタンにタッチします。

電話を発信するときに iPhone が接続されている場合、受話器を持ち上げない限り、iFusion Station のスピーカーが自動的にオンになります。iPhone の [連絡先] リスト、[履歴]、[キーパッド]、または [よく使う項目] リストを使用して、電話をかけられます。

通話を終了するには、[スピーカー] ボタン (スピーカーを使用した場合) にタッチするか、受話器をクレードルに戻します。

iPhone への通話の切り替え

1. iPhone が接続されている場合は、クレードルから取り外します。
2. iPhone の [audio source] ボタンをタップします。
3. [iPhone] を選択します。

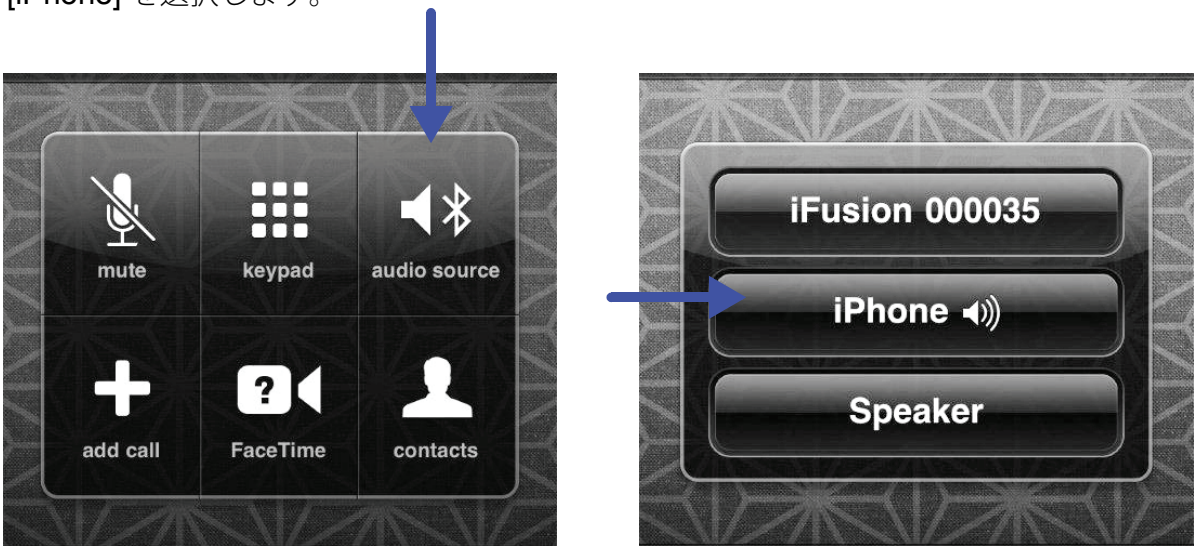

iFusion Station への通話の切り替え

iFusion Station の範囲外で通話を開始した場合、Bluetooth 接続が再確立された後に、通話を iFusion Station に切り替えられます。

1. iPhone の [audio source] ボタンをタップします。
2. [iFusion xxxxxx] を選択します。

通話の消音

受話器またはスピーカーで会話中に、通話を消音できます。通話を消音にするには、[消音] ボタンにタッチします。ボタンが赤に変わります。会話を続行するには、もう一度 [消音] ボタンにタッチします。

音量の調節

現在の音量は、[音量] ボタンを使用して調節します。音量の設定には、以下の 4 つがあります。

呼び出し音 — 電話が着信した場合 (または iFusion Station がアイドル状態の場合)、[音量] ボタンを使用すると、iFusion Station の呼び出し音の音量を調節されます。

スピーカー — スピーカーで通話中の場合、[音量] ボタンを使用するとスピーカーの音量が調節されます。

受話器 — 受話器で通話中の場合、[音量] ボタンを使用すると受話器の音量が調節されます。

音楽 — 音楽を再生中の場合、[音量] ボタンを使用すると音楽の音量が調節されます。

音量が最大レベルまたは最低レベルに達すると、[音量] ボタンが速く点滅するようになります。

iFusion Station への電力供給が中断されると、すべての音量レベルはデフォルトの設定に戻ります。

iFusion Station の呼び出し音を消音するには、[音量を下げる] ボタンのライトが高速点滅するまでそのボタンにタッチし続けます (この操作では、iPhone の呼び出し音は消音に設定されません)。

iPhone の [音量] ボタンを押すと、現在の通話の iPhone の呼び出し音と iFusion Station の呼び出し音の両方が消音に設定されます。

音楽の再生

iFusion Station で、または外部スピーカーが接続されている場合はそれを使用して、音楽を再生できます。

iPhone の [iPod] アイコンをタップすると、iFusion Station のスピーカーを使用して曲を再生できます。

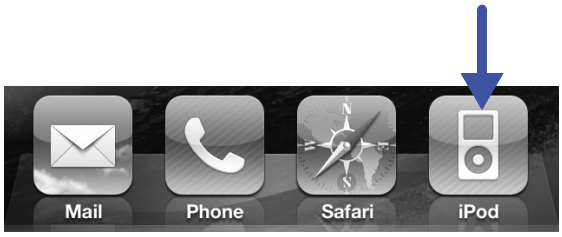

外部スピーカーのセットを使用して曲を再生するには、iFusion Station の背面にあるオーディオジャックにスピーカーのケーブルを接続します。

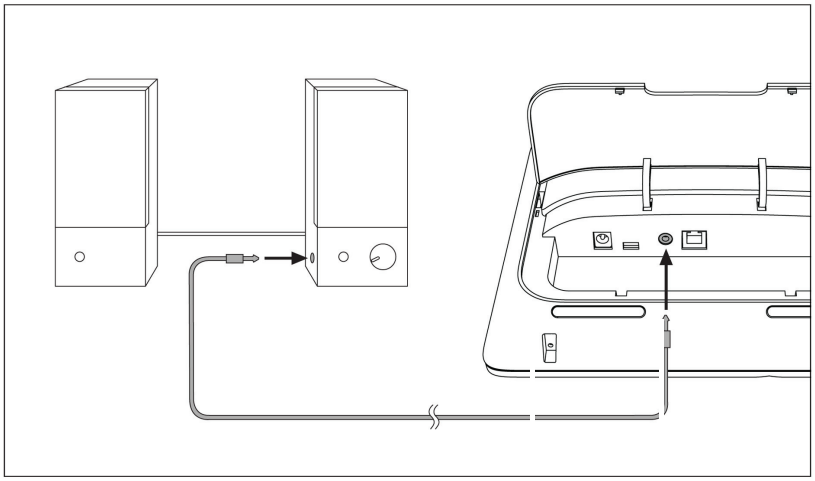

音楽を再生中に電話が着信した場合、音楽は自動的に一時停止し、iFusion Station の呼び出し音がなります。通話を終了すると、自動的に音楽の再生が再開されます。

データの同期

iFusion Station を介して、電子メール、カレンダー、連絡先、音楽、写真、およびその他のメディア ファイルなどのデータを iPhone とコンピュータ間で同期できます。

1. iPhone のアプリケーション ソフトウェアとドライバをコンピュータにインストールします。
2. ミニ USB - USB スタンダード ケーブル (同梱されません) を使用して、コンピュータと iFusion Station を接続します。

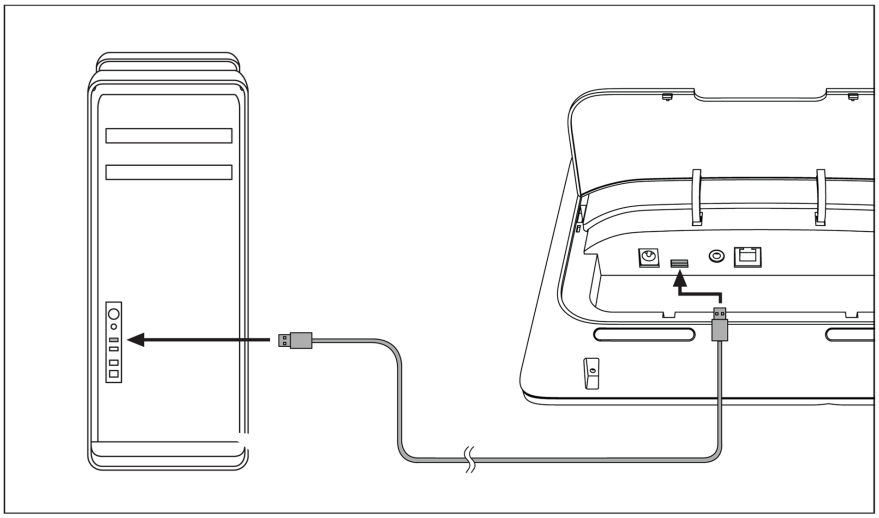

3. iPhone を接続クレードルに差し込むと、コンピュータが iPhone を認識します。
4. iPhone とコンピュータのデータを同期するには、iPhone アプリケーション ソフトウェアで提供される手順を実行します。

iFusion Station での FaceTime の使用

iFusion Station のクレードルに iPhone を置くと、最適な角度で FaceTime ビデオ チャットを使用できます。以下は、iFusion Station で FaceTime を使用するときのヒントです。

- FaceTime は iPhone 4 でのみサポートされています。
- ビデオ チャットで iFusion Station の受話器を使用するには、iPhone ISO をバージョン 4.2 以降にアップグレードする必要があります。
- ご利用の iPhone で、[Settings] > [Phone] に移動し、[FaceTime] がオンになっていることを確認します。
- 両方で WiFi が使用されていることを確認してください。

付録

トラブルシューティング

以下は、iFusion Station を使用するときに発生する可能性のあるいくつかの一般的な問題の解決策です。

問題
音楽が聞こえない。

考えられる原因	解決策
音量が低すぎます。	音楽が再生されているときに、[音量を上げる] ボタンにタッチして音量を上げてください。 外部のサウンド デバイスの音量設定を確認してください。iFusion Station の設定よりも優先されます。デバイスの電源が入っていることを確認してください。 iPhone の音量設定を確認してください。この設定が、iFusion Station の設定より優先されていて聞こえない可能性があります。
スピーカーが接続されていません。	iFusion Station の背面にあるオーディオ ジャックにスピーカーのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。ケーブルの接続を切断すると、iFusion Stationのスピーカーを通して音楽を聞くことができます。

問題
iPhone の通話が iFusion Station を経由していない。

考えられる原因	解決策
iFusion Station が iPhone に接続されていない可能性があります。	[Bluetooth] ボタンが点滅しているかどうかを確認してください。ライトがゆっくり点滅している場合、iPhone は iFusion Station に接続されていません。もう一度デバイスのペアリングを行ってください。 iPhone のオーディオ デバイスが iFusion に設定されていることを確認してください。 iPhone で、[Settings] > [Bluetooth] に移動し、iFusion がデバイスとして表示されていることを確認してください。

問題

iFusion Station を USB ケーブルで接続した場合、コンピュータが iPhone を認識しない。

考えられる原因	解決策
iPhone のドライバがコンピュータにインストールされていません。	iPhone のユーザー マニュアルに記載の手順に従って、iPhone のドライバをインストールしてください。
USB ケーブルが正しく接続されていません。	USB ケーブルの小さい方の終端を iFusion Station の背面に接続します。USB スタンダード A の終端をコンピュータの USB コネクタに接続します。 コンピュータの別の USB ポートを使用してみてください。前方のポートがアクティブでない場合があります。
iPhone がクレードルに正しく接続されていない可能性があります。	iPhone にケースを装着していると、iFusion Station のクレードルにあるコネクタに iPhone が正しく接続されない場合があります。 iPhone が正しく接続されない場合は、iPhone がクレードルに深く挿入されるように、クレードルの下部にあるクッションを取り外してください。クッションを取り外すには、クッションの右側にある切り欠き部分から引き上げます。

問題

iPhone が充電されない。

考えられる原因	解決策
iPhone が正しく接続されていません。	iPhone にケースを装着していると、iFusion Station のクレードルにあるコネクタに iPhone が正しく配置されない場合があります。 iPhone が正しく接続されない場合は、iPhone がクレードルに深く挿入されるように、クレードルの下部にあるクッションを取り外してください。クッションを取り外すには、クッションの右側にある切り欠き部分から引き上げます。 iPhone に充電中の表示が出ていることを確認してください。

問題

iPhone が iFusion Station を検出しない。

考えられる原因	解決策
iPhone が iFusion Station を記憶しないように設定されています。	iPhone の [Bluetooth] タブで [Forget this device] を選択すると、ペアリングされた Bluetooth デバイスがメモリから削除されます。 ペアリングをもう一度行ってください。

問題

iPhone を iFusion Station に接続しようとすると、電話機が圏外であることを示すメッセージが表示される。

考えられる原因	解決策
すでに別の iPhone が iFusion Station にペアリングされている可能性があります。	iFusion Station の [Bluetooth] ボタンの青いライトが点灯している場合は、別の iPhone とデバイスがペアリングされています。iFusion Station と一度にペアリングできる iPhone は、1 台のみます。

FCC 通知

本デバイスは FCC 規則第 15 章に準拠しています。動作は、以下の 2 つの条件の影響を受けます。

(1) 本デバイスが有害な混信を引き起こしていないこと。また、

(2) 本デバイスが予期しない動作を引き起こす可能性のある混信を含み、いかなる混信を受け付けていないこと。

本デバイスは、FCC 規則第 15 章に定められたクラス B デジタル デバイスに関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合すると認定されています。これらの制限は、居住環境での設置における有害な混信に対する妥当な保護を提供するように設計されています。本デバイスは、電磁波を発生、使用、および放射します。また、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な混信を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で混信が発生しないという保証はありません。本デバイスがラジオやテレビの受信に有害な混信を引き起こしているかどうかは、デバイスをオンおよびオフにして判断することができますが、引き起こすと判断された場合は、以下の 1 つ以上の対策を実行して、混信の問題を解消してください。

- 受信アンテナの方向を再調整する。または、受信アンテナの設置場所を変更する。
- デバイスと受信機の間の距離を広げる。
- 受信機が接続されていコンセントとは異なるコンセントにデバイスを接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ /TV 専門技師に相談する。

準拠を管理する団体から明示的な承認を得ずに変更などを行った場合、デバイスを操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

WEEE 通知

製品またはボックスの WEEE ロゴは、本製品がその他の家庭廃棄物とともに廃棄または処分してはいけないことを示します。お客様には、すべての電子および電気廃棄機器をこのような危険廃棄物の指定回収場所に持ち込んで処分する責任があります。

電子および電気廃棄機器の分別収集および適切な回収を処分時に行うことは、天然資源の保全に役立ちます。さらに、電子および電気廃棄機器を適切にリサイクルすることは、人の健康と環境の安全確保にもつながります。電子および電気廃棄機器の処分、回収、および収集場所に関する詳細は、お住まいの行政地区の市区町村役場、家庭廃棄物処分サービス会社、機器を購入した店、または機器の製造メーカーにお問い合わせください。

RoHS 指令準拠

本製品は、電子および電気機器における特定危険物質の使用制限に関し 2003 年 1 月 27 日に交付された欧州議会および理事会指令 2002/95/EC (RoHS) およびその改訂に準拠しています。